



Aprimorando Sempre

AERÓGRAFO STEULA - BC 66 S

Manual do Usuário - versão Junho / 2025

Aplicações e Especificações

Adequado para artes em geral, ilustrações, retoque de fotos, artesanatos, modelismo, hobby. O bico interno tem passagem de 0,3 ou 0,5 ou 0,8 mm (dependendo do modelo) e o reservatório de tinta tem capacidade de 13 ml. A tinta chega até o bico por gravidade. Possui dupla ação (primeiro libera o ar e depois a tinta). Vedação da agulha em TEFLON garantindo extrema resistência a solventes.

Instalação e Operação do Aerógrafo

- 1) Conecte o aerógrafo a uma fonte de ar comprimido com pressão entre 15 a 50 PSI. Para tanto você pode usar o conector rosca 1/8 BSP fornecido como acessório a um tubo flexível (não-fornecido) de diâmetro interno entre 3,0 e 4,5 mm.
- 2) Consumo médio de ar = 2 litros / minuto (0,07 PCM), dentro da faixa de pressão recomendada (15 a 50 PSI). O consumo de ar varia com o furo do bico, de modo que este valor é aproximado.
- 3) Dilua a tinta conforme orientação de seu fabricante e coloque-a no reservatório do aerógrafo.
- 4) O aerógrafo possui 2 estágios : primeiramente libera somente ar e depois o fluxo de tinta, à medida em que se aperta o gatilho.
- 5) O padrão de pintura depende da distância entre aerógrafo e a superfície pintada. Encontre a distância ideal para cada aplicação.
- 6) Para obtenção de uma linha bem fina, remova a capa da agulha e mantenha o aerógrafo próximo à superfície a ser pintada.
- 7) Regule a quantidade de tinta (fluxo) através do parafuso de ajuste na parte traseira do aerógrafo.

Manutenção do Aerógrafo

- 1) Após o uso, retire a tinta do reservatório e limpe com o solvente da tinta, usando pincel. Descarte o solvente sujo de tinta.
- 2) Coloque solvente no reservatório, funcione o aerógrafo algumas vezes para limpar os canais por onde passa a tinta.
- 3) E ainda com solvente no reservatório e com o dedo envolvido em um filme plástico ou com ajuda de uma rolha, impeça a saída da tinta através da capa da agulha. Então funcione o aerógrafo algumas vezes para que ar retorne e limpe as camadas de tinta aderidas às paredes internas do aerógrafo. Então descarte o solvente sujo de tinta do reservatório.


Assistência Técnica

Asseguramos ao primeiro comprador deste produto garantia pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal emitida pelo revendedor e apresentada pelo comprador, contra defeitos de material e fabricação, assim detectados por exames técnicos feitos pela STEULA ou por sua rede de assistência técnica autorizada. Esse prazo de garantia considera o prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor para bens duráveis (3 meses) mais o prazo adicional de 3 (meses) concedidos pela fábrica, totalizando 6 meses.

A garantia não cobre defeitos ou problemas ocasionados por inobservância das instruções contidas neste Manual do Usuário, por reparos efetuados por pessoa não-autorizada, quedas acidentais ou mau uso do produto, utilização de ferramentas inadequadas nas desmontagens e montagens da pistola, emprego de componentes que não sejam originais de fábrica, ressecamento de gaxetas e outros problemas causados por lubrificação ou limpeza inadequadas ou insuficientes e desgastes ocasionados pelo uso de tintas abrasivas e/ou corrosivas. Reservamo-nos o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, revisar ou alterar quaisquer características de projeto de nossos produtos sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação de nossa parte.

No caso de problemas, dirija-se ao Posto de Assistência Técnica mais próximo (consulte relação completa em www.steula.com.br).

STEULA EQUIPAMENTOS - TEAMS : assistencia@steula.com.br E-mail : assistencia@steula.com.br - Tel (19) 3893-2466

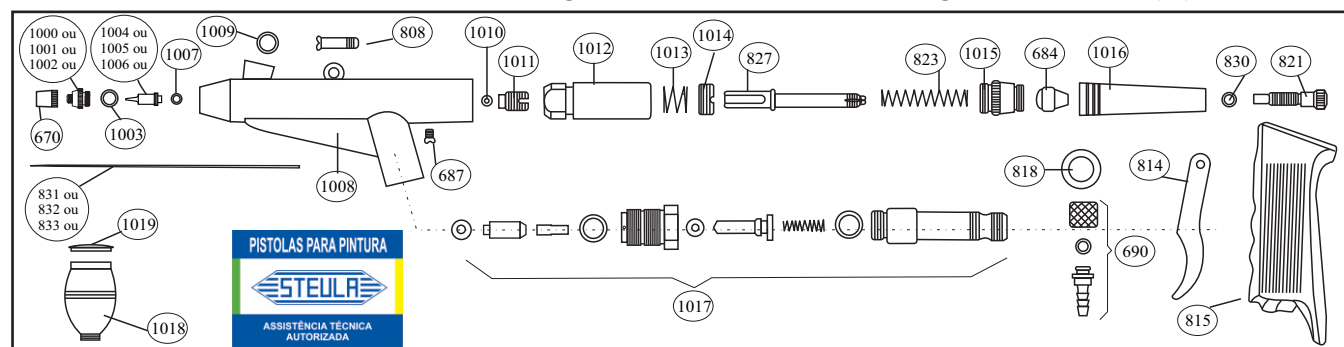

Relação de peças

670	Capa da agulha	1002	Capa do bico 0,8 mm
684	Porca de ajuste da agulha	1003	O-ring da capa do bico
687	Parafuso guia	1004	Bico 0,3 mm
690	Conector aerógrafo 1/8 BSP	1005	Bico 0,5 mm
808	Eixo do gatilho	1006	Bico 0,8 mm
814	Gatilho	1007	O-ring do bico
815	Cabo do aerógrafo	1008	Corpo do aerógrafo
818	Porca de aperto do cabo	1009	O-ring da caneca
821	Parafuso regulador	1010	O-ring do guia da agulha
823	Mola do regulador de vazão	1011	Guia da agulha
827	Atuador da agulha	1012	Válvula deslizante
830	O-ring do parafuso regulador	1013	Mola do atuador
831	Agulha 0,3 mm	1014	Batente
832	Agulha 0,5 mm	1015	Alojamento da mola
833	Agulha 0,8 mm	1016	Manípulo
1000	Capa do bico 0,3 mm	1017	Conjunto da válvula de entrada de ar
1001	Capa do bico 0,5 mm	1018	Caneca 13 ml
		1019	Tampa da caneca 13 ml