

### Aplicações e Especificações

Indicada para pinturas em geral, em especial para pintura imobiliária. Apropriada para uso com compressor de ar direto, mas pode ser usada com compressor de tanque desde que seja instalado um regulador de pressão (não-fornecido) para limitar a pressão em 40 PSI.

Dados técnicos :

- Pressão de trabalho = 20 a 40 PSI
- Consumo de ar = 0,9 PCM a 30 PSI
- Diâmetro furo bico interno = 1,1 mm
- Volume da caneca = 650 ml
- Rosca de entrada de ar = 1/4 BSP
- Material do bico = latão niquelado
- Material do corpo = plástico
- Material guarnição caneca = polietileno baixa densidade
- Material da agulha = aço inoxidável

### Instalação, Operação e Cuidados

- 1) Conecte a pistola para pintura ao compressor de ar direto.
- 2) A pistola BC 72-A pode ser usada com compressor de tanque desde que a pressão seja limitada a 40 PSI através do uso de um regulador de pressão na linha de ar para não acarretar danos à pistola (deformação e estouro da caneca).
- 3) Use uma máscara de proteção para evitar inalação de tinta e solvente. Use luvas de proteção.
- 4) Regule o fluxo de tinta através do parafuso de ajuste na parte traseira da pistola para pintura.
- 5) Durante a pintura a pistola deve ficar sempre perpendicular à superfície a ser pintada. A distância entre a pistola e a superfície deve ser constante, entre 15 e 20 cm, e o movimento de vai-vem deve ser retilíneo e nunca em forma de arco. O pintor deve efetuar movimentos de modo que cada movimento com a pistola cubra metade da aplicação anterior.

### Manutenção, Limpeza e Lubrificação

Após o uso deve ser feita a limpeza da pistola, conforme os passos a seguir :

- 1) Retire a tinta da caneca e limpe-a com o solvente. **Não retire o tubo pescador para fazer a limpeza, pois ao tentar retirá-lo poderá se quebrar.**
- 2) Adicione solvente na caneca, funcione a pistola algumas vezes até que saia solvente limpo, a fim de limpar os canais por onde passa a tinta.
- 3) Retire o bico externo e a porca de fixação do bico externo e lave-os com uma escova ou pincel macios. Se necessário, mergulhe-os em um recipiente com solvente. Jamais use arame ou objetos pontiagudos, pois eles certamente danificarão a peça, comprometendo posteriormente o jato da pistola.
- 4) Limpe o corpo da pistola apenas com um pano embebido em solvente ou pincel. Nunca mergulhe o corpo no solvente, pois este danifica as vedações do produto.

Após a limpeza faça a lubrificação da pistola, colocando algumas gotas de óleo fino sobre a agulha, na região do parafuso de vedação e aperte o gatilho várias vezes para que o óleo alcance a vedação da agulha. A cada 4 meses lubrifique o parafuso de regulagem da tinta e as partes móveis com vaselina.


### Assistência Técnica

Asseguramos ao primeiro comprador deste produto garantia pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal emitida pelo revendedor e apresentada pelo comprador, contra defeitos de material e fabricação, assim detectados por exames técnicos feitos pela STEULA ou por sua rede de assistência técnica autorizada. Esse prazo de garantia considera o prazo legal previsto no Código de Defesa do Consumidor para bens duráveis (3 meses) mais o prazo adicional de 3 (meses) concedidos pela fábrica, totalizando 6 meses.

A garantia não cobre defeitos ou problemas ocasionados por inobservância das instruções contidas neste Manual do Usuário, por reparos efetuados por pessoa não-autorizada, quedas acidentais ou mau uso do produto, utilização de ferramentas inadequadas nas desmontagens e montagens da pistola, emprego de componentes que não sejam originais de fábrica, ressecamento de vedações e outros problemas causados por lubrificação ou limpeza inadequadas ou insuficientes e desgastes ocasionados pelo uso de tintas abrasivas e/ou corrosivas. Reservamo-nos o direito de, a qualquer tempo e sem aviso prévio, revisar ou alterar quaisquer características de projeto de nossos produtos sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação de nossa parte.

No caso de problemas, dirija-se ao Posto de Assistência Técnica mais próximo (consulte relação completa em [www.steula.com.br](http://www.steula.com.br)).

### Relação de peças da BC 72-A

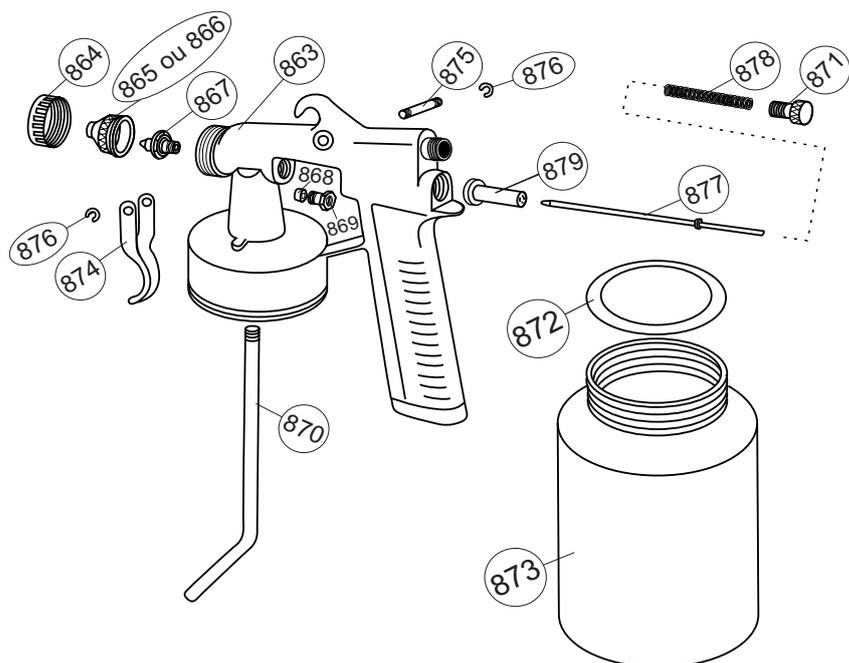

CÓD.	DESCRIÇÃO
863	Corpo plástico da pistola
864	Porca de fixação da capa de ar
865	Capa de ar jato leque
866	Capa de ar jato redondo
867	Bico interno
868	Vedação da agulha
869	Parafuso de aperto da vedação da agulha
870	Tubo pescador
871	Parafuso regulador de fluxo
872	Vedação da caneca
873	Caneca plástica 650 ML
874	Gatilho
875	Eixo do gatilho
876	Anel de trava do gatilho
877	Conjunto da agulha
878	Mola do conjunto da agulha
879	Guia do conjunto da agulha
KIT11BC72A	Kit da BC 72-A ( contém as peças: 867 - 868 - 872 - 877 - 878 )